

FixQuick

Ultrahurtig UV-fluorescerende lekkasjestopper

Produktbeskrivelse




FixQuick er Errecoms nye ultrahurtige lekkasjestopper laget spesielt for reparasjon av lekkasjer opptil 1 mm i diameter på flate eller buede overflater – på kun 30 sek. Produktet garanterer forsegling ved trykk opptil 50 Bar (725 PSI) og temperaturer opptil 250 °C (480 °F). Kan brukes på metall- og plastkomponenter i klima- og kjøleanlegg. De fluorescerende egenskapene gjør det enkelt å sjekke statusen på det utførte arbeidet ved hjelp av UV-lampe, samt å identifisere eventuelle tidligere reparasjoner.

Egenskaper


- Step1+Step2+Step1-formel = enkel å bruke.
- Lekkasjetetning som kan motstå trykk opptil 20 Bar (290 Psi) på 20 sekunder.
- Lekkasjetetning som kan motstå trykk opptil 50 Bar (725 Psi) på 20 minutter.
- Tåler temperaturer opptil 250 °C (480 °F).
- Er synlig med UV-lampe.

Bruksanvisning


Sørg for at produktet påføres en ren og tørr overflate. Rengjøring med sandpapir anbefales. Fjern eventuelle rester som kan gjøre at FixQuick-produktet ikke fungerer som det skal.

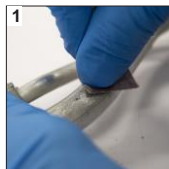

Uten trykk i røret, påfør **STEP 1**-væske på lekkasjestedet og overflaten rundt.

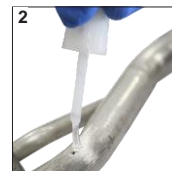

Legg et lag med **STEP 2**-pulver på overflaten som nettopp har blitt behandlet.

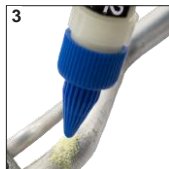

Påfør enda et lag med **STEP 1**-væske for å fullføre reparasjonen.



Vent 20 sek. for en forsegling som kan motstå trykk opptil 20 Bar (290 Psi) og 20 min (ved standard romtemperatur på 20 °C) for en forsegling som kan motstå trykk opptil 50 Bar (725 Psi) og 250 °C (480 °F).

Emballasje



10 g flaske med STEP 1 og
5 g flaske med STEP 2 i pappeske

Art.nr:		
14791003	1 stk	-



Pakket i 100 % gjenvinnbar pappeske.

Fareindikasjoner

STEP 1



Advarsel

Faresetninger (H): H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Sikkerhetssetninger (P): P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. **Spesielle merknader:** EUH 202 Cyanoakrylat. Fare. Klitrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Inneholder: etyl 2-cyanoakrylat

STEP 2

Ingen fareindikasjoner.

Beregnet for profesjonell bruk: krever egnet personlig verneutstyr. Følg anvisningene på etiketten